B ALINCO

スプリングキャスターセット 取付説明書

このたびは本製品を、お買い上げいただきまして ありがとうございます。

この取付説明書は、本製品の取付けかたと使用上の 注意事項について記載しています。

取付作業の前には必ず、この取付説明書をよくお読み いただき、 事故が起こらないよう、 内容にしたがって正 しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取付説明書をすぐに 取り出せる所へ大切に保存してください。

本製品は、CSBC-256S 型・266S 型・276S 型に 取付けできます。

●部品表 組立前に必ず部品の数量を確かめてください。

名称	形状	数量
スプリングキャスター		4個

袋詰部品	六角 ボルト	M6 × 55	4本
	緩み止め ナット	M6	4個
	平座金	Φ 6	8枚

●組立前の準備

準備する道具・・・スパナ (呼び 10)×2本


介注意

- ●スプリングキャスターを取付けると作業台の安定が 悪くなります。天場上での作業には、十分に注意し てください。
- ●すべてのボルト・緩み止めナットが確実に締まって いることを確認してください。
- ●ボルトを締めすぎると、支柱が変形する恐れがあり ますので、締め過ぎには十分に注意してください。

⚠警告

- ●スプリングキャスターは対応機種以外に取付けを 行わないでください。
- ●対応機種以外のものに取付けると転倒や転落に よる重大な事故の恐れがあります。

●キャスターの取付け方法

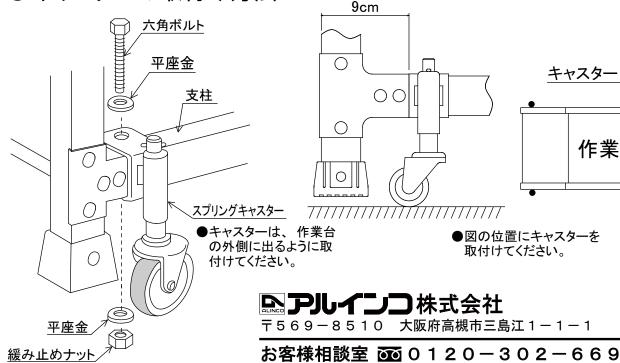

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く

734190101996

作業台